

Manuál Detektor odposlechů a skrytých kamer SpyDet DE10

Obsah

1. Schéma

2. Nabíjení

3. Detekce kamer

Noční přísvit

Čočky objektivů

4. Detekce signálů

5. Obecná doporučení pro vyhledávání odposlechů, kamer a lokátorů

Výběr vhodné doby

Příprava prostoru

Vypnutí bezdrátové techniky


Systematické prohledávání místnosti

Manuální kontrola

Zohlednění falešných poplachů

Jak mohou vypadat odposlechy, skryté kamery a lokátory

1. Schéma

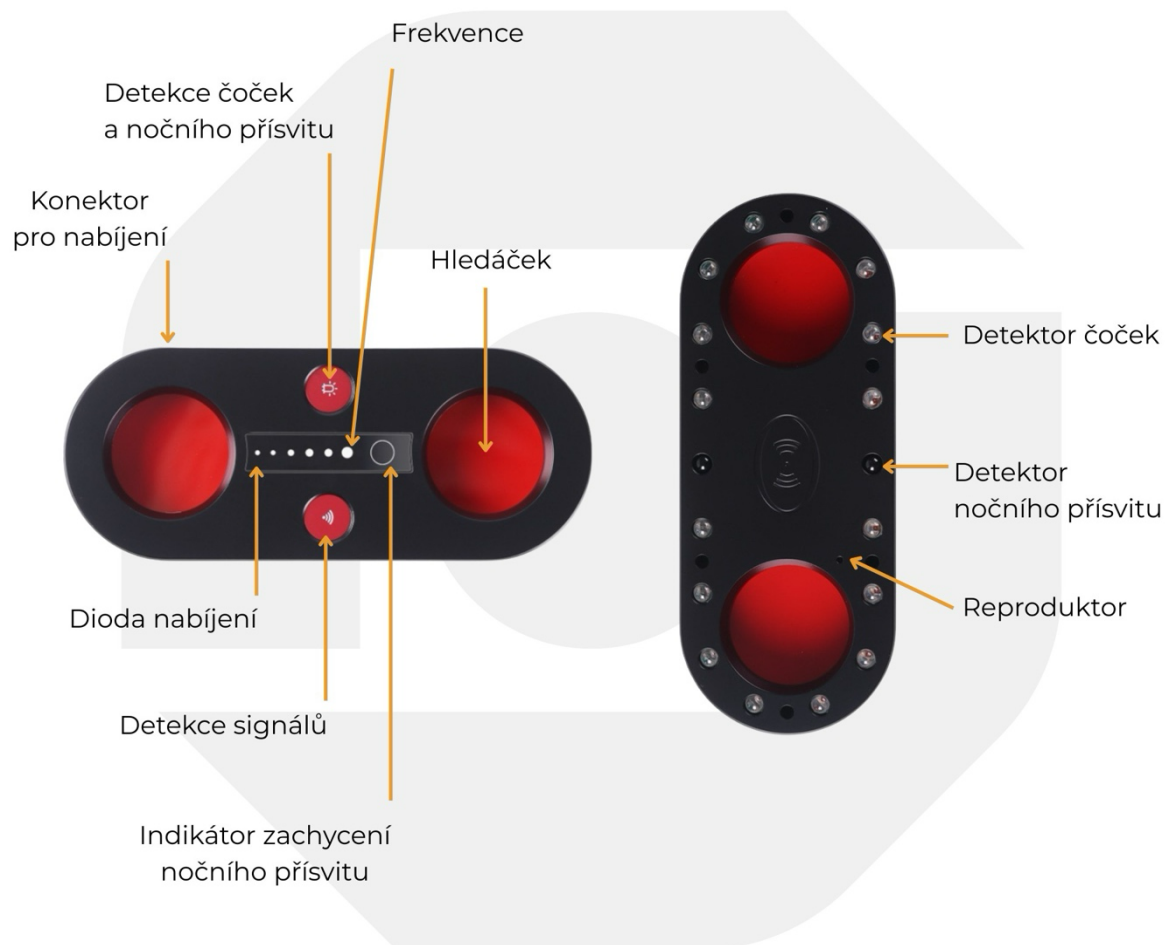

2. Nabíjení

Před prvním použitím **zařízení nabijte**.

Připojte zařízení Micro-USB kabelem do běžného 5V USB adaptéru.

Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda. Když je zařízení plně nabitě, **dioda zhasne**. Nabíjení trvá cca 2 hodiny.

3. Detekce kamer

Skryté kamery odhalíte pomocí **detekce čoček objektivů anebo nočního přísvisu**, který vyhledává infračervené záření (940 nm).

Detekce funguje do vzdálenosti 3 metrů.

Noční přísvis

Upozornění: **Noční přísvis** na skrytých kamerách se zpravidla aktivuje za **zhoršených světelných podmínek**. Tedy i detekce funguje v tmavém prostředí.

Doporučujeme vyzkoušet detekci na jiném zdroji infračerveného záření. To vydávají např. dálkové ovladače při stisknutí tlačítka.

Zhasněte, vypněte zdroje světla a ve dne důkladně zatemněte okna.

Dlouze **podržte** (cca 3 sekundy) **tlačítko pro detekci čoček a nočního přísvitu** (symbol žárovky). Zařízení se zapne do režimu detekce nočního přísvitu.

Namiřte zařízení tak, aby **diody směřovaly směrem od vás** (tlačítka směrem k vám). Pomalu skenujte podezřelé oblasti.

Upozornění: Infračervené záření **není viditelné pouhým okem ani přes hledáčky**. **Sledujte** tedy **indikátor** na detektoru.

Pokud se **rozsvítí indikátor** zachycení nočního přísvitu, znamená to, že detektor **zachytil infračervené záření**. Dané místo zkontrolujte.

Čočky objektivů

Upozornění: Také čočky objektivů se lépe detekují v tmavém prostředí, ovšem není to podmínkou.

Doporučujeme vyzkoušet detekci na cvičné čočce, která je součástí balení.

Zhasněte, vypněte zdroje světla a ve dne důkladně zatemněte okna.

Pokud je zařízení vypnuté, zapněte ho dlouhým podržením **tlačítka pro detekci čoček a nočního přísvitu** (symbol žárovky).

Přepněte z režimu detekce nočního přísvitu do režimu detekce čoček objektivů krátkým **stisknutím tlačítka pro detekci čoček a nočního přísvitu** (symbol žárovky). Pro snazší pozorování můžete stejným tlačítkem **přepínat mezi 4 režimy** svícení/blikání diod detektoru.

Namiřte zařízení tak, aby **diody směřovaly směrem od vás** (tlačítka směrem k vám). Přiložte **hledáčky před oči**. Pomalu vizuálně prohledávejte podezřelé oblasti.

Čočku objektivu poznáte tak, že v hledáčku uvidíte **jasný odraz**, když je čočka **ozářená světlem z diod** detektoru.



4. Detekce signálů

Kamery, odposlechy a lokátory s bezdrátovým přenosem (WiFi, na SIM kartu, rádiové) odhalíte pomocí **detekce signálů**, který vyhledává přítomnost frekvencí, na kterých odposlechy vysílají.

Doporučujeme vyzkoušet detekci na jiném zařízení, např. WiFi routeru.

Vypněte všechna bezdrátová zařízení, jako jsou WiFi routery, mobilní telefony, Bluetooth zařízení atd., aby se předešlo falešným poplachům.

Doporučujeme zatáhnout závěsy pro lepší odstínění signálů zvenčí.

Dlouze **podržte** (cca 3 sekundy) **tlačítko pro detekci signálů** (symbol WiFi). Zařízení se zapne na střední citlivost (3/5) detekce signálů.

Pomalů se pohybujte detektorem po místnosti a zaměřte se na podezřelé oblasti.

Poté **přepněte krátkým stisknutím** stejného tlačítka **na další frekvenci** a opět projděte místnost. Tento **postup opakujte** pro každou z 5 frekvencí. Aktuální frekvenci zobrazují modré diody na straně zařízení, kde jsou tlačítka.

Pokud detektor **zachytí signál**, ozve se **zvukový signál** a zařízení **zavibruje**. Dané místo zkontrolujte.

5. Obecná doporučení pro vyhledávání odposlechů, kamer a lokátorů

Pro hledání odposlechových zařízení je potřeba postupovat systematicky a pečlivě.

Výběr vhodné doby

Vyhledávání doporučujeme provádět v pracovní době, za běžných podmínek, kdy existuje největší pravděpodobnost odposlouchávání. Někdy je dobré sjednat si fiktivní schůzku a o termínu mluvit v kontrolovaném prostoru. O plánovaném vyhledávání odposlechů by měly vědět pouze prověřené, důvěryhodné osoby.

Příprava prostoru

Zatáhněte všechny záclony v místnosti (vhodné pro útlum signálů zvenčí). Detekce čoček objektivů a nočního přísvitu funguje lépe v temném prostředí. Během detekce doporučujeme pustit hudbu. Přítomnost zvuků v místnosti je důležitá, protože budou spuštěny odposlechy aktivované zvukem a současně bude vyhledávací činnost maskována.

Vypnutí bezdrátové techniky

Před zahájením vyhledávání byste měli odpojit všechna bezdrátová zařízení, jako jsou WiFi routery, mobilní telefony, Bluetooth zařízení atd., aby se předešlo falešným poplachům.

Systematické prohledávání místnosti

Procházejte místností systematicky. Zaměřte se na oblasti, kde by mohla být odposlechová zařízení umístěna, jako jsou zásuvky, osvětlení, dekorace, elektronická zařízení, stropní desky, detektory kouře, vzduchotechnické otvory atd. Podezřelá místa si poznamenejte pro další vyšetření.

Manuální kontrola

Pokud detektor identifikuje podezřelou oblast, je dobré tuto oblast podrobněji prozkoumat fyzicky, abyste zjistili, zda se tam skutečně nachází odposlechové zařízení nebo skrytá kamera.

Zohlednění falešných poplachů

Berte na vědomí, že detektory signálů mohou občas generovat falešné poplachy, zvláště v prostředí s vysokou mírou běžných signálů.

Je důležité si uvědomit, že některé sofistikovanější odposlechové zařízení mohou být aktivní pouze v určitých časech nebo mohou používat technologie, které jsou pro běžné detektory obtížněji detekovatelné.

Jak mohou vypadat odposlechy, skryté kamery a lokátory

Špionážní zařízení mívají tyto typické vlastnosti:

- mají kompaktní rozměry
- jsou důkladně ukryté
- mají zabudovaný mikrofon nebo objektiv kamery
- nemusejí mít příliš originální vzhled
- pod krytem se nachází elektronický integrovaný obvod
- mohou být napojeny na zdroj trvalého napětí
- mohou mít vlastní zdroj napájení
- mohou mít anténu
- mohou mít vloženou SIM kartu
- mohou být napojeny na datovou / telefonní linku