


# Manuál Maskovaný Bluetooth diktafon pro nahrávání volání Esonic BR-25

## Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
3. Zapnutí zařízení
4. Připojení přes Bluetooth
5. Nahrávání a ovládání hovorů
6. Vypnutí zařízení
7. Nahrávání bez Bluetooth
8. Přehrávání záznamů
  - A. Propojení kabelem
  - B. Přehrávání se sluchátky
9. Smazání záznamů
  - A. Smazání v počítači
  - B. Smazání přímo v diktafonu
10. Nastavení
11. Reset

## 1. Schéma

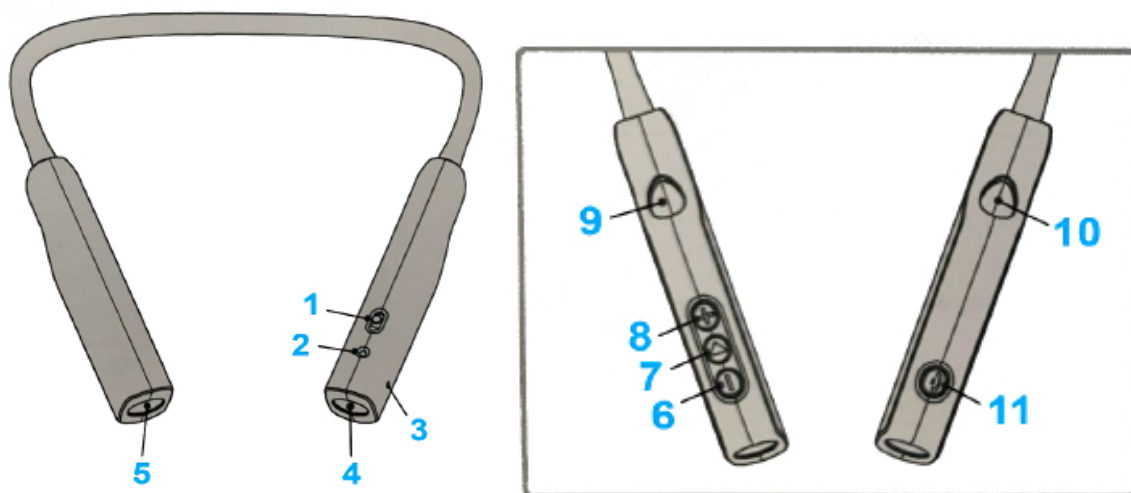

1. Přepínač režimu: „B.T“ – Bluetooth; „PLAY“ – přehrávání; „REC“ – nahrávání bez Bluetooth
2. LED dioda
3. Mikrofon
4. Magnetický nástavec na levé sluchátko
5. Magnetický nástavec na pravé sluchátko
6. Snížení hlasitosti, předchozí záznam
7. Přehrávání záznamů
8. Zvýšení hlasitosti, další záznam
9. Připojení levého sluchátka, připojení k počítači
10. Připojení pravého sluchátka
11. Zapnutí/vypnutí zařízení, přijmutí/ukončení hovoru

## 2. Nabíjení

**Vypněte** zařízení. Výstup jack připojte do vstupu pro **levé sluchátko** na diktafonu (vedle značky „L – USB“). Výstup USB připojte do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabité, dioda **svítí zeleně**. Nabíjení trvá cca 1,5 hodiny. Během nabíjení **není Bluetooth připojení funkční**.

### Stav baterie

Když je zařízení zapnuté a v režimu běžného nahrávání či přehrávání, můžete stav baterie ověřit dlouhým (cca 3 vteřiny) **podržením tlačítka 6 nebo 8**. Stav baterie **nelze** ověřit v režimu Bluetooth.

- 5x zabliká **zelená** dioda – baterie je nabitá na **30-100 %**
- 5x zabliká **červená** dioda – baterie je vybitá **pod 30 %**

### 3. Zapnutí zařízení

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Během nahrávání hovorů **nepřipojujte zařízení kabelem k počítači ani do nabíječky**.

**Zapněte** zařízení dlouhým (cca 3 vteřiny) **podržením tlačítka 11**. Dioda modře zabliká a zařízení krátce zavibruje.

### 4. Připojení přes Bluetooth

**Posuňte přepínač 1** na diktafonu do polohy „**B.T**“. **Zapněte** zařízení, modrá dioda zabliká. Na druhém zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte v seznamu dostupných zařízení „**BR-25**“ a potvrďte **párování**. Pokud párování proběhlo správně, 2x zabliká modrá dioda.

### 5. Nahrávání a ovládání hovorů

**Při připojení přes Bluetooth se hovory nahrávají automaticky**. Během nahrávání hovoru svítí červená dioda.

#### A. Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru 3x zabliká modrá dioda, diktafon zavibruje a ve sluchátkách uslyšíte vyzvánění. **Přijměte** hovor krátkým **stisknutím tlačítka 11**.

#### B. Ukončení hovoru

**Ukončete** hovor krátkým **stisknutím tlačítka 11**.

#### C. Odmítnutí hovoru

Pro **odmítnutí** příchozího hovoru **stiskněte rychle 2x po sobě tlačítko 11**.

#### D. Ovládání hlasitosti

Hlasitost **zvýšíte** krátkým stisknutím **tlačítka 8**, pro **snížení** hlasitosti stiskněte **tlačítko 6**.

### 6. Vypnutí zařízení

**Vypněte** zařízení dlouhým (cca 3 vteřiny) **podržením tlačítka 11**. Dioda několikrát modře zabliká a zařízení krátce zavibruje.

Po vypnutí se diktafon odpojí od Bluetooth a naopak.

### 7. Nahrávání bez Bluetooth

**Upozornění: tento režim je vhodný pro nahrávání vlastního hlasu nebo v rámci místnosti. Pro nahrávání hovorů včetně hlasu protistrany využijte režim nahrávání přes Bluetooth.**

**Zapněte** zařízení. Posuňte **přepínač 1** do polohy „**REC**“. Dioda se rozsvítí červeně.

Nahrávání ukončíte buď vypnutím zařízení nebo přepnutím do jiného režimu.

## 8. Přehrávání záznamů

### A. Propojení kabelem

**Vypněte** zařízení. **Připojte** diktafon do počítače. Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Nahrávky najdete ve složce „**VOICE**“. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

### B. Přehrávání se sluchátky

**Zapněte** zařízení. Pro přehrávání **posuňte přepínač 1** do střední polohy „**PLAY**“. Rozsvítí se zelená dioda.

**Spustíte** přehrávání **stiskem tlačítka 7**. Přehrávání zastavíte opět stiskem tlačítka 7.

Pro přehrání **dalšího** záznamu krátce stiskněte **tlačítko 8**. Pro přehrání **předchozího** záznamu krátce stiskněte **tlačítko 6**.

Hlasitost **zvýšíte** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka 8**. Hlasitost **snížíte** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka 6**.

## 9. Smazání záznamů

### A. Smazání v počítači

**Vypněte** zařízení. **Připojte** diktafon do počítače. Vybrané záznamy smažte jako soubory na běžném USB disku.

### B. Smazání přímo v diktafonu

**Upozornění: při mazání v režimu přehrávání se smažou všechny nahrávky.**

Pro smazání všech nahrávek dlouze **podržte (cca 10 vteřin) tlačítko 7**. Dioda bude blikat střídavě červeně a zeleně. Poté se ozve 3x pípnutí ve sluchátkách. Po smazání nahrávek diktafon 3x zavibruje.

## 10. Nastavení

Když je diktafon **připojený do počítače**, najdete soubor „**Time Setup**“. Klikněte na něj 2x levým tlačítkem myši. V tomto okně nastavíte **datum a čas** a také můžete zvolit **kvalitu záznamů**. Potvrďte nastavení kliknutím na „**Start**“.

## 11. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete naformátovat vnitřní paměť. Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, **formátování veškerý obsah na kartě vymaže**.

**Vypněte** zařízení a připojte ho pomocí kabelu k počítači. Nechte zařízení načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce zařízení **pravým tlačítkem myši**, zvolte možnost „**Formátovat...**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.