

Manuál Kapesní detektor odposlechů a kamer SpyDet DE11


Obsah

1. Obsah balení
 2. Schéma
 3. Nabíjení
 4. Detekce bezdrátových signálů
 5. Detekce infračerveného světla
 6. Detekce vibrací
 7. Obecná doporučení pro vyhledávání odposlechů, kamer a lokátorů
 - Výběr vhodné doby
 - Příprava prostoru
 - Vypnutí bezdrátové techniky
 - Systematické prohledávání místnosti
 - Manuální kontrola
 - Zohlednění falešných poplachů
- Jak mohou vypadat odposlechy, skryté kamery a lokátory

1. Obsah balení

1. Kapesní detektor odposlechů a kamer SpyDet DE11
2. Lanyard (šňůrka na krk)
3. Manuál

2. Schéma

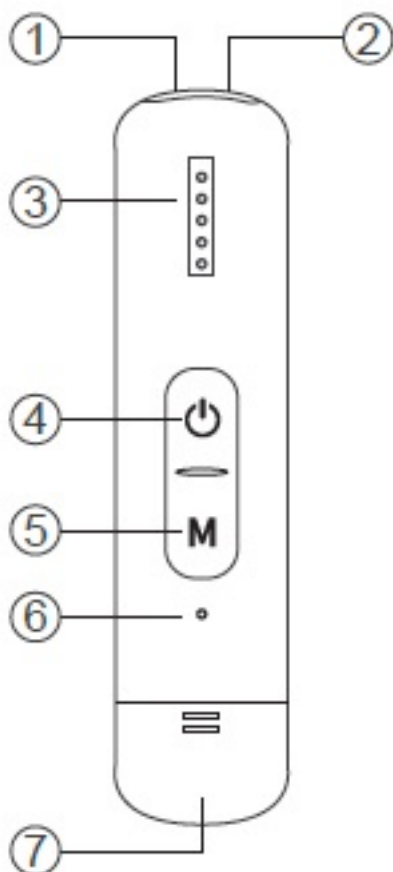

1. Svítilna
2. Dioda pro detekci nočního přísvitu
3. Indikátor citlivosti detekce / síly signálu
4. Zapnutí/vypnutí zařízení, přepínání režimu detekce
5. Nastavení citlivosti detekce, režim detekce vibrací
6. Indikátor nabíjení
7. Konektor pro nabíjení

3. Nabíjení

Připojte zařízení napřímo do běžného **5V USB adaptéru** nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda. Když je zařízení **plně nabité**, rozsvítí se modrá dioda. Plné **nabití** trvá cca **2 hodiny**.

4. Detekce bezdrátových signálů

Upozornění: V oblasti s mobilními vysílači a zesilovači signálu může detektor při prvním spuštění spustit falešný poplach.

Režim detekce bezdrátových signálů je určen pro vyhledávání signálů **WiFi, GSM a RF** odposlechů/kamer a **GPS lokátorů**.

Dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **tlačítko pro zapnutí (4)**, dokud nezůstane svítit jen bílá dioda. Nyní má detektor dosah až 6 metrů.

Přibližujte se ke zdroji signálu. Ve vzdálenosti cca **30 cm od zdroje** signálu **snižte citlivost** stisknutím **tlačítka 5**.

Čím je signál silnější, tím více bílých diod svítí. V případě detekce podezřelého signálu se spustí alarm.

Zařízení vypněte dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) tlačítka 4.

5. Detekce infračerveného světla

Režim detekce infračerveného světla je určen pro vyhledávání nočních **IR přísvitů kamer**.

Detekce funguje pouze **v temném prostředí**, když si kamera zapne noční přísvit – vypněte zdroje světla a zatemněte okna.

Dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **tlačítko pro zapnutí (4)**, dokud nezůstane svítit jen bílá dioda. Poté toto tlačítko krátce stiskněte ještě jednou. Začne blikat červená dioda. Prohledávejte prostor.

Pokud uvidíte **světlou, červenou tečku**, může se jednat o noční přísvit kamery. Zařízení vás na potenciální hrozbu upozorní zvukovým alarmem.

Režim detekce IR světla opustíte krátkým stisknutím tlačítka 4, zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

6. Detekce vibrací

Režim detekce vibrací je určen pro **upozornění na vibrace** (způsobené typicky pohybem).

Dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **tlačítko pro zapnutí (4)**, dokud nezůstane svítit jen bílá dioda. Poté dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **tlačítko pro detekci vibrací (5)**, bílé diody budou několik vteřin blikat, poté je detekce vibrací aktivní.

Zavěste zařízení např. za kliku dveří nebo ho položte na stabilní povrch.

V případě zaznamenání vibrací se spustí alarm.

Režim detekce vibrací **vypněte** stisknutím libovolného tlačítka.

7. Obecná doporučení pro vyhledávání odposlechů, kamer a lokátorů

Pro hledání odposlechových zařízení je potřeba postupovat systematicky a pečlivě.

Výběr vhodné doby

Vyhledávání doporučujeme provádět v pracovní době, za běžných podmínek, kdy existuje největší pravděpodobnost odposlouchávání. Někdy je dobré sjednat si fiktivní schůzku a o termínu mluvit v kontrolovaném prostoru. O plánovaném vyhledávání odposlechů by měly vědět pouze prověřené, důvěryhodné osoby.

Příprava prostoru

Zatáhněte všechny záclony v místnosti (vhodné pro útlum signálů zvenčí). Detekce čoček objektivů a nočního přísvitu funguje lépe v temném prostředí. Během detekce doporučujeme pustit hudbu. Přítomnost zvuků v místnosti je důležitá, protože budou spuštěny odposlechy aktivované zvukem a současně bude vyhledávací činnost maskována.

Vypnutí bezdrátové techniky

Před zahájením vyhledávání byste měli odpojit všechna bezdrátová zařízení, jako jsou WiFi routery, mobilní telefony, Bluetooth zařízení atd., aby se předešlo falešným poplachům.

Systematické prohledávání místnosti

Procházejte místností systematicky. Zaměřte se na oblasti, kde by mohla být odposlechová zařízení umístěna, jako jsou zásuvky, osvětlení, dekorace, elektronická zařízení, stropní desky, detektory kouře, vzduchotechnické otvory atd. Podezřelá místa si poznamenejte pro další vyšetření.

Manuální kontrola

Pokud detektor identifikuje podezřelou oblast, je dobré tuto oblast podrobněji prozkoumat fyzicky, abyste zjistili, zda se tam skutečně nachází odposlechové zařízení nebo skrytá kamera.

Zohlednění falešných poplachů

Berte na vědomí, že detektory signálů mohou občas generovat falešné poplachy, zvláště v prostředí s vysokou mírou běžných signálů.

Je důležité si uvědomit, že některé sofistikovanější odposlechové zařízení mohou být aktivní pouze v určitých časech nebo mohou používat technologie, které jsou pro běžné detektory obtížněji detekovatelné.

Jak mohou vypadat odposlechy, skryté kamery a lokátory

Špionážní zařízení mívají tyto typické vlastnosti:

- mají kompaktní rozměry
- jsou důkladně ukryté
- mají zabudovaný mikrofon nebo objektiv kamery
- nemusejí mít příliš originální vzhled

- pod krytem se nachází elektronický integrovaný obvod
- mohou být napojeny na zdroj trvalého napětí
- mohou mít vlastní zdroj napájení
- mohou mít anténu
- mohou mít vloženou SIM kartu

mohou být napojeny na datovou / telefonní linku