


USB Flashdisk MQ-C320

Obsah

1. Schéma
2. Ovládání
3. Nabíjení
4. Připojení do PC a mobilu
5. Kontinuální nahrávání
6. Nahrávání na detekci zvuku
7. Indikační dioda nabití

1. Schéma

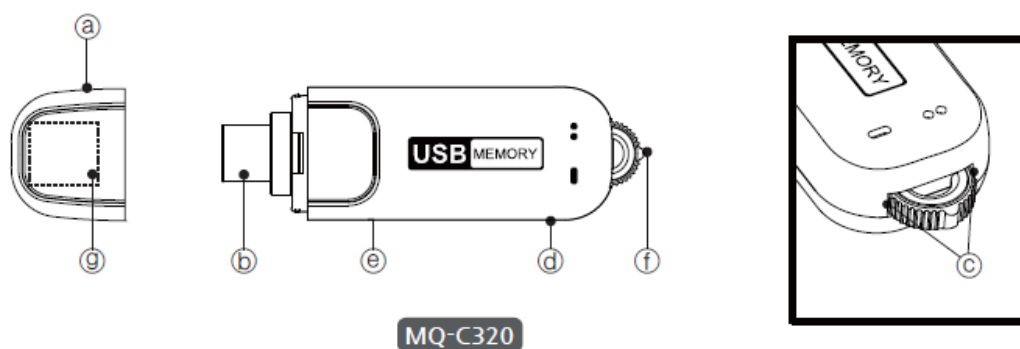

A	USB kryt
B	USB konektor
C	Indikační dioda
D	Tělo zařízení
E	Mikrofon
F	Přepínač nahrávání
G	Magnet

2. Ovládání

Ovládání flash disku probíhá na přepínači nahrávání, viz. Obr.1 (f).

Přepínač nahrávání má celkem tři pozice. Symboly naleznete přímo na zařízení u přepínače.

🔊 – Pozice pro nahrávání na detekci zvuku.

🔊 – Pozice pro kontinuální nahrávání.

Prostřední pozice je bez označení a je to pozice- vypnuto.

3. Nabíjení

Připojte flash disk do USB-C zdířky adaptéru, nebo vašeho PC. Ujistěte se, že adaptér splňuje minimální normu 5V/ 500mA.

Při nabíjení zařízení je potřeba mít flash disk vypnutý. Přepínač nahrávání musí být v prostřední pozici- vypnuto.

Flash disk může být připojen do PC nebo adaptéru a přitom nahrávat, pokud přepínač máte v pozici- vypnuto a následně po zapojení do PC nebo adaptéru přepnete na příslušnou pozici. Zvýší se tím i délka možného nahrávání.

V průběhu nabíjení bude indikační dioda svítit trvale červeně. V plném nabití, začne dioda červeně blikat.


4. Připojení do PC a mobilu

Před připojením flash disku do počítače se ujistěte, že máte přepínač nahrávání v prostřední pozici- vypnuto. Následně se vám zobrazí vyměnitelný disk MEMOQ. Nahrávky můžete z disku libovolně mazat, přehrávat nebo kopírovat do PC/ mobilu.

V případě, že bude přepínač nahrávání v jiné z pozic, nezobrazí se vám v počítači vyměnitelný disk připojeného zařízení.

Flash disk neformátujte. Může dojít k smazání kořenových složek a flash disk přestane nahrávat.

5. Kontinuální nahrávání

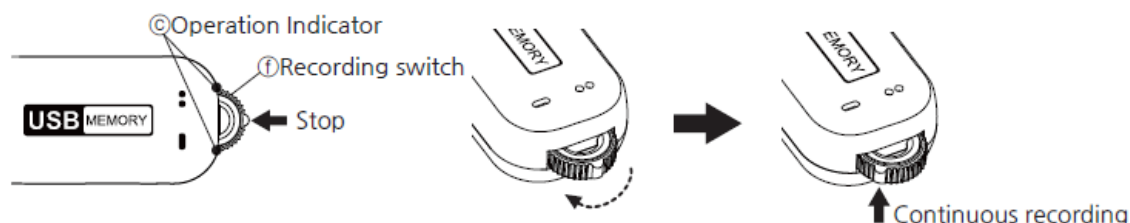

Přepnutím přepínače nahrávání z pozice vypnuto do pozice kontinuální nahrávání. Přetočte přepínač do pozice – . Po rozsvícení indikační diody, po 5 vteřinách dojde k automatickému nepřetržitému nahrávání. V případě, že by byla zaplněná kapacita úložiště na flash disku, nedojde k nahrávání.

Nahrávky v kontinuálním nahrávání mají vždy 5 hodinový záznam. Následně se vytvoří další nahrávka s 5 hodinovým záznamem, až do doby, než-li zařízení vypnete.

6. Nahrávání na detekci zvuku



Přepnutím přepínače nahrávání z pozice vypnuto do pozice nahrávání na detekci zvuku. Přetočte přepínač do pozice .. Po rozsvícení indikační diody, po 5 vteřinách dojde ke startu nahrávání na detekci zvuku. Zařízení se v tomto režimu uvede do provozu pouze, když zaznamená zvuk. Následně se opět uspí. Prodlužuje se tím délka provozu zařízení.

7. Indikační dioda nabití zařízení

Po uvedení zařízení do provozu, indikační dioda začne po dobu cca 5 vteřin svítit či blikat. Následně se zhasne a po celou dobu provozu se již nerozsvítí.

Indikační dioda	Dioda se nerozsvítí	Dioda bliká	Dioda trvale svítí
Výdrž baterie	0- 30%	30- 70%	70- 100%