


Manuál Odposlech mini diktafon Esonic MR-140 Thin Plus

Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
 - Indikace stavu baterie
3. Připojení k PC
4. Nastavovací program
5. Nastavení data a času, kvality záznamu a hlasové aktivace
6. Záznam
 - Plánované nahrávání
 - Nahrávání
7. Nepřetržité nahrávání při trvalém napájení
8. Přehrání záznamů přes dálkový ovladač
9. Přesouvání souborů
10. Smazání souborů
11. Nastavení dálkovým ovladačem
12. Smazání všech souborů (naformátování)

1. Schéma

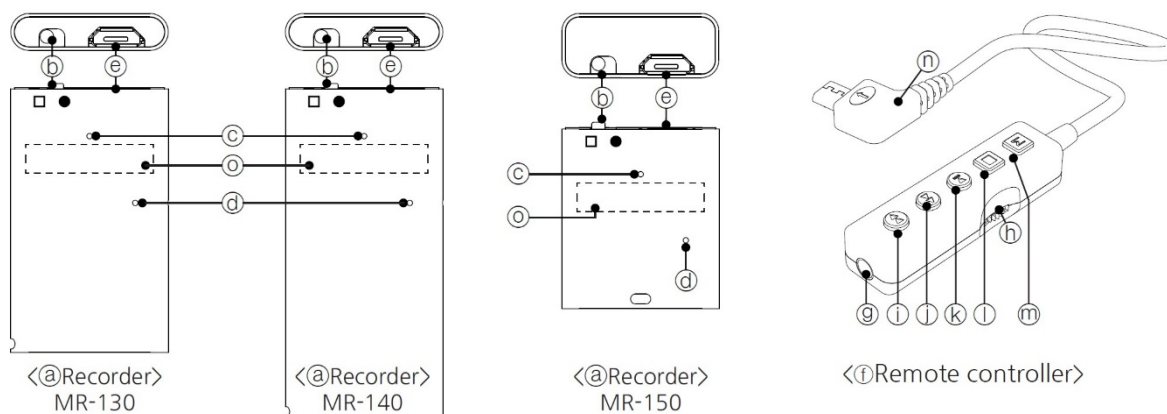

- a) Diktafon
- b) Ovládací přepínač
- c) Indikační dioda
- d) Mikrofon
- e) USB terminál
- f) Dálkový ovladač
- g) Otvor pro sluchátka
- h) Ovladač hlasitosti
- i) Tlačítko (přepnutí) na další
- j) Tlačítko (přepnutí) na předchozí
- k) Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- l) Tlačítko Stop
- m) Tlačítko módu
- n) Připojovací jack
- o) Magnet


2. Nabíjení

Diktafon má vestavěnou baterii, kterou lze opakovaně nabíjet.

Nabíjení začne, když je konektor USB **e** produktu připojen k portu USB počítače nebo nabíjecímu adaptéru (volitelné).

Upozornění: Ujistěte se, že používáte certifikovaný nabíjecí adaptér (výstup DC 5V/500mA nebo vyšší). Poškození produktu v důsledku vadného nabíjecího adaptéru může mít za následek placenou opravu.

Upozornění: Při připojování k portu USB ponechejte přepínač **b** nahrávání ve stavu STOP ☐.

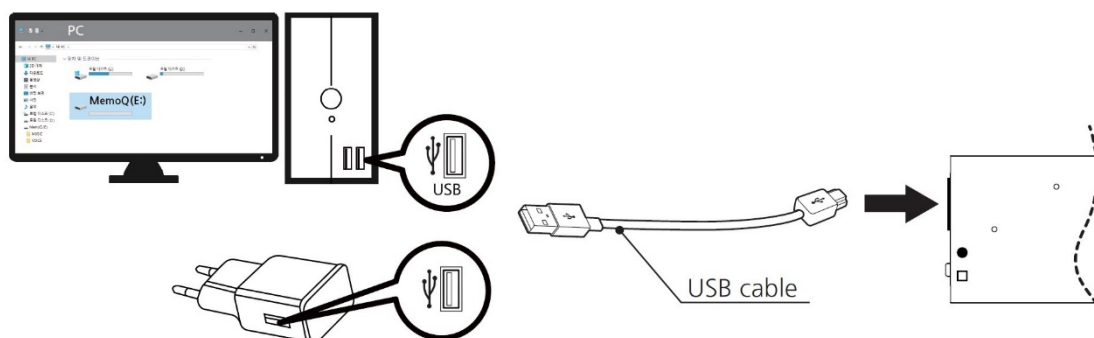

Během nabíjení, provozní indikátor © bliká Červeně -> Modře -> Zeleně, v závislosti na úrovni baterie, po dokončení nabíjení se rozsvítí pouze zelená.

Indikace stavu baterie

Provozní indikátor	Červená	Modrá	Zelená
Stav baterie	0-30 %	30-70 %	70-100 %

3. Připojení k PC

Pokud ponecháte přepínač nahrávání ⑥ ve stavu STOP □ a připojíte jej k portu USB na vašem počítači, je rozpoznán jako "Vyměnitelný disk (MEMOQ)" a je možné kopírovat, přesouvat, mazat a přehrávat soubor.

Upozornění: Když se připojujete k portu USB, ponechte ⑥ přepínač nahrávání ve stavu STOP □.

4. Nastavovací program

1. Připojte kabel k zařízení, poté připojte k USB portu počítače, rozkliknutím spustíte soubor – TIME SETUP (viz tabulka níže).

2. Hlasová aktivace
VOS ON/OFF
(Basic setting : VOS Off)

1. Kvalita záznamu
Recording sound quality
(Basic setting : XHQ)

5. Časová aktivace
Scheduled recording ON/OFF
(Basic setting : Off)

Ukládací tlačítko
DATE_TIME.CFG
creation button

date_time.cfg Creator

Version. V001

Mode (Record Quality)

☐ PCM

☒ XHQ

☐ HQ

VOS On/Off

☒ VOS Off

☐ VOS On

VOS Level

☒ +2

☐ +1

☐ 0

☐ -1

☐ -2

MIC Sense

☒ High

☒ Middle

☐ Low

Schedule Recording

☒ Off

☐ On

Date_Time

2023-01-01 13:00:00

Start

3. Citlivost hlasové aktivace
VOS Level
(Basic setting : +2)

4. Citlivost mikrofону
Microphone sensitivity
(Basic setting : Middle)

Zobrazení data a času dle systému
Current date and time

2. Po nastavení parametrů klikněte na tlačítko START.
3. Pokud je vytvořen soubor „DATE_TIME.CFG“ pouze odpojte zařízení z USB portu pro dokončení nastavení.

Upozornění: Pokud se datum a čas zobrazují jinak, zkontrolujte nastavení počítače. Pokud není produkt ihned po kliknutí na tlačítko START oddělen od PC, dojde k časové chybě a nastavení se nedokončí

5. Nastavení data a času, kvality záznamu a hlasové aktivace

Mode (Kvalita záznamu) = nastavení kvality zvuku nahrávání

PCM (Bez komprese: 705kbps/44.1kHz)

XHQ (Ultra vysoká kvalita zvuku: 128kbps/32kHz)

HQ (Vysoká kvalita zvuku: 64kbps/16kHz)

VOS ON/OFF = nastavení hlasové aktivace

ON = Nahrávání se spustí pouze při detekci zvuku

OFF = Nepřetržité nahrávání

Tip: Při nastavení hlasové aktivace (**ON**) se vyhněte hluchým místům v nahrávce a ušetříte tím paměť.

Upozornění: Výdrž baterie je stejná bez ohledu na nastavení ON/OFF

VOS LEVEL = nastavení citlivosti hlasové aktivace

+2 Velmi citlivé (52 dB)

+1 Citlivé (55 dB)

0 Normální (58 dB)

-1 Méně citlivé (61 dB)

-2 Nejméně citlivé (64 dB)

VOS LEVEL				
+2	+1	0	-1	-2
Nízká hlasitost zvuku <- Citlivost mikrofону -> Vyšší hlasitost zvuku				

Citlivost Mikrofону

High – vysoká citlivost

Middle – střední citlivost

Low – nízká citlivost

Záznam

Zařízení začne nahrávat automaticky, jednou denně v nastavený čas.

Schedule Recording

☐ Off Start Time : hour 13 : minute 45

☒ On Duration : hour 1

OFF – vypnutí

ON – zapnutí

Start Time: Čas spuštění plánovaného nahrávání (24hodinový systém)

Duration: Čas pro pokračování naplánovaného nahrávání (1, 2, 5, 10, 20 hodin)

6. Záznam

Plánované nahrávání

Chcete-li provést plánované nahrávání, musí být přepínač nahrávání**Ⓑ** v poloze STOP (**□**).

Nahrávání se spustí automaticky v čas zahájení, každý den dokud nedojde ke změně, a zastaví se po naplánovaném ukončení nahrávání.

Upozornění: Při spuštění plánovaného nahrávání se LED dioda nahrávání**Ⓒ** nezobrazuje.

Upozornění: Chcete-li vynutit ukončení probíhajícího naplánovaného nahrávání, přesuňte přepínač **Ⓑ** do polohy Záznam (**●**) a poté znovu přejděte na STOP (**□**).


Upozornění: Po připojení k nabíjecímu adaptéru nebo USB portu počítače se probíhající plánované nahrávání zastaví.

Upozornění: Naplánované nahrávání se nespustí během nabíjení nebo připojení k počítači.

Nahrávání

Když posunete přepínač **Ⓑ**Záznam ve směru (**●**), asi po 5 sekundách se rozsvítí indikátor provozu**Ⓒ** a spustí se nahrávání.

Když posunete přepínač **Ⓑ**Záznam ve směru na (**□**), záznam se uloží a vypne.

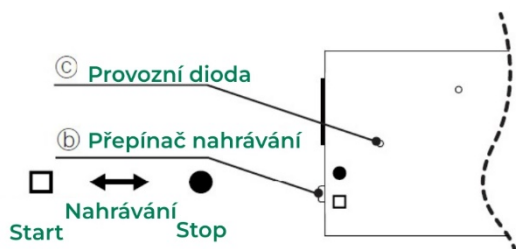

Nahrané soubory jsou vytvářeny postupně od R-00001 ve složce Voice a lze vytvořit až 9 999 souborů.

Nahrávka je uložena ve formátu R-00001_2201011200 (YY/MM/DD/HH/MM) a názvy souborů jsou uloženy podle nahrávání.

R-00001_2301011200_VOS.MP3 (VOS recording) – **Hlasová aktivace**

R-00001_2301011200_REC.MP3 (Normal recording) – **Nepřetržité nahrávání**


R-00001_2301011200_SCHED.MP3 (Scheduled recording) – **Plánované nahrávání**

Upozornění: Pokud je baterie vybitá, nastavené datum a čas se resetují na 1.ledna 00:00. Po nabití je nutné otevřít nastavení a znovu kliknout na tlačítko „START“, tím se nastaví aktuální datum a čas.

7. Nepřetržité nahrávání při trvalém napájení

Pokud přepnete přepínač ⑥ do polohy záznamu (●) pro spuštění nahrávání a poté jej připojíte k počítači nebo USB nabíječce, můžete nahrávat po dobu, než dojde k zaplnění celé paměti.

8. Přehrání záznamů přes dálkový ovladač

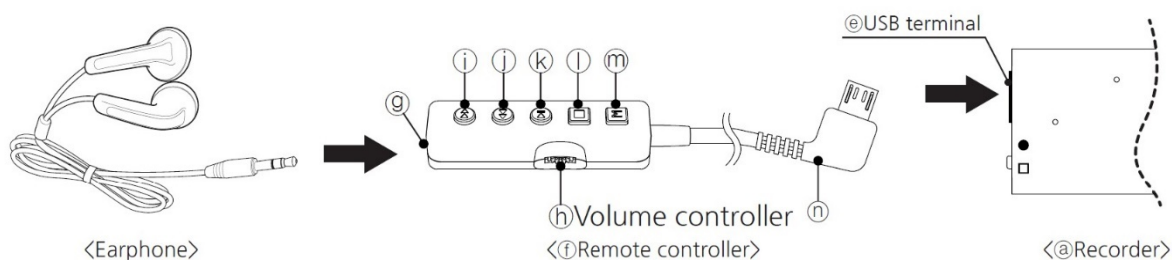

1. Připojte sluchátka k ⑧ Otvoru pro sluchátka a k ⑨ Připojovacímu konektoru na dálkovém ovladači a k ⑤ Konektor USB produktu.
2. Pokud je tlačítko ④ Play/Pause stisknuto déle než 3 sekundy, ③ Indikátor provozu se rozsvítí a zabliká modrá LED dioda a po zaznění „pípnutí“ se spustí přehrávání.

Během přehrávání krátkým stisknutím tlačítka ④ Play/Pause můžete pozastavit přehrávání a po znovu stisknutí tlačítka ④ Play/Pause můžete v přehrávání pokračovat.

Když během přehrávání stisknete tlačítko ① Stop, modrá LED dioda na ㉔ indikátoru provozu přestane blikat a přehrávání se zastaví.

Upozornění: Přehrávání není dostupné během nahrávání (●).

9. Přesouvání souborů



Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ①

1x – přesunutí na předchozí soubor

2x – přesunutí o 10 sekund zpět

3x – přesunutí o 2 minuty zpět

Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ①

1x – přesunutí na další soubor

2x – přesunutí o 10 sekund vpřed

3x – přesunutí o 2 minuty vpřed

Stisknutím a podržením tlačítka (⌂ Předchozí), přejdete na první soubor nahrávky a přehrajte jej.

Stisknutím a podržením tlačítka (ⓘ Next), přejdete na soubor s posledním záznamem a přehrajete jej.

10. Smazání souborů

1. Když stisknete tlačítko (① Stop) déle než 5 sekund, Ozve se zvuk „Beep Beep“ a nahraný obsah se přehraje, pro potvrzení před vymazáním.
2. Pokud je obsah, který chcete smazat, správný, stiskněte znovu tlačítko ① Stop po dobu 10 sekund.
3. Po zaznění zvuku "Beep" je soubor smazán.

Upozornění: Smazaný soubor nelze obnovit.

Upozornění: Smazání souborů pomocí dálkového ovladače může způsobit nechtěné vymazání důležitých souborů. Při provozu je nutná opatrnost.

11. Nastavení dálkovým ovladačem

Když je tlačítko ㊟ Mode stisknuto déle než 3 sekundy ve stavu STOP, zelená a červená LED dioda střídavě blikají na ㉔ Ukazateli provozu, tím vstoupíte do režimu nastavení.

Nastavení režimu nahrávání

Kdykoli stisknete tlačítko ㊟ Play/Pause, režim záznamu se po zaznění „pípnutí“ postupně změní, jak je uvedeno níže.



Upozornění: Režim nahrávání PCM nelze vybrat během plánovaného nahrávání.

Nastavení nahrávání režimu VOS

1. Kdykoli stisknete tlačítko ①Stop, nastavení VOS se postupně změní, jak je uvedeno níže po zaznění „pípnutí“.



2. Po provedení změny stiskněte a podržte tlačítko režimu ③ déle než 3 sekundy, abyste dokončili nastavení.

Upozornění: Při nastavení plánovaného nahrávání, není VOS (nahrávání při hlasové aktivaci) dostupné.

12. Smazání všech souborů (naformátování)

1. Pokud stisknete tlačítko ④Next déle než 10 sekund, ze sluchátek se ozve „pípnutí“ a provede se formátování.
2. Po dokončení formátování se na 2 sekundy ozve „BEEP“ (pípnutí).

Upozornění: Odstraněním všech souborů (formát) se inicializují všechna data a nastavení, včetně souborů a programů pro nastavení času.