


Manuál Otočná mini kamera SpyCam MD6 kovová

Obsah

1. Schéma
3. Nabíjení
4. Vložení paměťové karty
5. Zapnutí a vypnutí zařízení
5. Nahrávání
 - A. Video
 - B. Zvuk
 - C. Noční režim
6. Přehrávání záznamů
 - A. Propojení USB kabelem
 - B. Vyjmutí paměťové karty
7. Pokročilá nastavení
8. Reset

1. Schéma

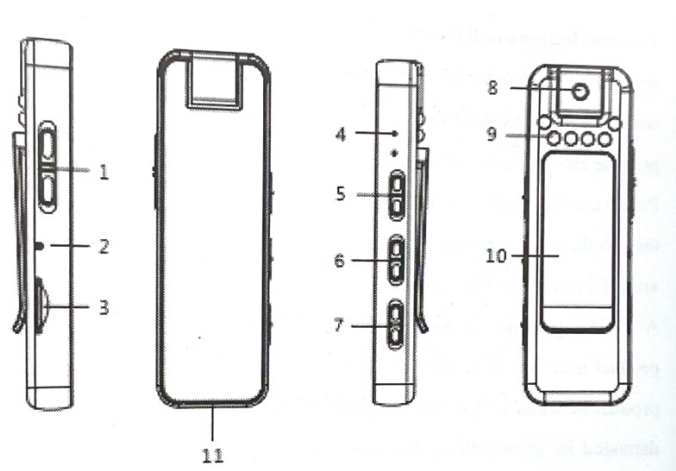

1. Zapnutí/vypnutí zařízení, vypnutí LED diody
2. Tlačítko pro reset
3. Slot na MicroSD kartu
4. LED dioda + mikrofon
5. Přepínač nočního režimu
6. Zapnutí/vypnutí nahrávání videa
7. Zapnutí/vypnutí nahrávání zvuku
8. Otáčení kamery
9. Noční přísvit
10. Klip
11. USB konektor

2. Nabíjení

Vypněte zařízení. **Připojte** zařízení Micro-USB kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače. Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda.

Když je zařízení plně **nabité**, **dioda zhasne**. Nabíjení trvá 2-3 hodiny.

3. Vložení paměťové karty

Vypněte zařízení. **Vložte** do zařízení **MicroSD kartu** o kapacitě až 128 GB.

Paměťovou kartu vložte tak, aby **kontakty** směřovaly **směrem od upevňovacího klipu**. Opatrně zasuňte kartu, dokud neuslyšíte **zacvaknutí**.

4. Zapnutí a vypnutí zařízení

Pro **zapnutí** posuňte **přepínač 1** do polohy „on“ a 3 sekundy ho zde **přidržte**.

Pro **vypnutí** posuňte **přepínač 1** do polohy „off“ a 3 sekundy ho zde **přidržte**.

5. Nahrávání

A. Video

Zapněte zařízení. Pro **zapnutí nahrávání videa** posuňte **přepínač 6** do polohy „Video“. Během nahrávání bliká červená dioda.

Pro **vypnutí diody** během nahrávání posuňte **přepínač 1** do polohy „lamp off“.

Pro **ukončení nahrávání** posuňte **přepínač 6** do polohy „save“. Video se automaticky uloží.

B. Zvuk

Zapněte zařízení. Pro **zapnutí nahrávání zvuku** posuňte **přepínač 7** do polohy „Rec“. Během nahrávání bliká modrá dioda.

Pro **ukončení nahrávání** posuňte **přepínač 7** do polohy „save“. Nahrávka se automaticky uloží.

C. Noční režim

Noční režim aktivujte posunutím **přepínače 5** (lamp) do polohy „on“.

Noční režim vypnete posunutím **přepínače 5** (lamp) do polohy „off“.

5. Přehrávání záznamů

A. Propojení USB kabelem

Vypněte zařízení. **Připojte** zařízení Micro-USB kabelem do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

B. Vyjmutí paměťové karty

Upozornění: než vyjmete MicroSD kartu, **zařízení vypněte, jinak hrozí ztráta záznamů**.

Vypněte zařízení. Zatlačte na MicroSD kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Vyjměte ji a vložte MicroSD kartu **do počítače**, který ji zobrazí jako běžné paměťové médium.

Videa najdete ve složce „VIDEO“, zvukové nahrávky ve složce „AUDIO“.

6. Pokročilá nastavení

Po vložení MicroSD karty **připojte** zařízení kabelem **k počítači**. **Otevřete** soubor „userConfig.txt“

Přepište ručně hodnoty pro požadované nastavení. Poté **soubor uložte**.

7. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete ho resetovat. Před resetem **uložte záznamy** do počítače.

Zasuňte resetovací jehlu do zdířky a **dlouze podržte** (alespoň 5 sekund) tlačítko pro reset.